

#### HP Photosmart R-series dock

## Používateľská príručka



# Dok HP Photosmart R-series

Používateľská príručka

#### Informácie o obchodných známkach a autorských právach

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, LP Reprodukovanie, adaptácia alebo preklad bez vopred získaného písomného súhlasu sú zakázané, s výnimkou toho, čo je umožnené v zmysle autorských zákonov.

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez upozornenia. Spoločnosť Hewlett-Packard nezodpovedá za chyby obsiahnuté v tomto dokumente ani za následné poškodenia vyplývajúce z poskytnutia, dodržiavania alebo použitia tohto materiálu.

Microsoft® a Windows® sú ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation registrované v Spojených štátoch amerických.

Apple®, Macintosh® a Mac® sú ochranné známky spoločnosti Apple Computer, Inc.

# Obsah

Laciname	0
Inštalácia doku	6
Nabíjanie náhradnej batérie	
Indikátory a tlačidlá doku	
Prenos obrázkov do počítača použitím doku 1	
Tlač obrázkov použitím doku	2
Zobrazenie obrázkov na televízore použitím doku 1.	
Používanie diaľkového ovládača 1	
Tlačidlá diaľkového ovládača doku 1	6
Technická podpora	7
Riešenie problémov	8
Doby nabíjania batérie	
Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa batérie 2	1
Používanie lítium-iónových batérií 2	
Nabíjanie lítium-iónových batérií 2	2
Nákup príslušenstva fotoaparátu	3
Príloha: Informácie o záruke a homologizácii 2	5
Vyhlásenie o obmedzenej záruke spoločnosti	
Hewlett-Packard	5
Likvidácia materiálov	8

#### Začíname

Dok pre fotoaparát HP Photosmart R-series umožňuje jednoducho prenášať obrázky do počítača, tlačiť obrázky priamo na tlačiarni, súčasne nabíjať batériu fotoaparátu a náhradnú batériu a zobrazovať obrázky na televízore. Diaľkový ovládač doku môžete používať rovnako ako diaľkový ovládač televízora, pričom navyše umožňuje otáčať, zväčšovať a tlačiť obrázky (ak je dok pripojený k tlačiarni). Diaľkový ovládač môžete použiť aj na navigáciu v ponukách fotoaparátu a použitie funkcie HP Instant Share (pozrite si používateľskú príručku fotoaparátu).

#### Inštalácia doku

Pripevnite vložku pre dok. V škatuli s dokom sa dodáva jedna alebo viac plastových vložiek pre dok. Každá z týchto vložiek pre dok obsahuje farebnú nálepku. Informácie o tom, ktorú vložku pre dok treba použiť, nájdete v 1. kapitole používateľskej príručky vášho fotoaparátu. Vložku pripevnite k hornej časti doku pre fotoaparát jej zacvaknutím na miesto podľa obrázka.





Pri odstraňovaní vložky zatlačte palcom na vnútornú stranu vložky na konci vložky, ktorý je najbližšie ku koncu doku (1), a zatlačením konca vložky smerom von (2) ju uvoľnite. K pravej strane doku pripojte káble televízora, sieťového napájacieho adaptéra a kábel rozhrania USB.



IN na doku, napájací kábel zastrčte najprv do sieťového napájacieho adaptéra, a potom do sieťovej zásuvky. Ak sa v škatuli nachádza viac ak jeden napájací kábel, použite kábel vhodný pre sieťové zásuvky používané vo vašej krajine. Sieťový napájací adaptér pre dok je zhodný s adaptérom používaným pre fotoaparáty typu R-series. Ak sa s dokom nedodáva žiadny napájac adaptér, použite ten, ktorý je súčasťou fotoaparátu Dok pripojte k počítaču alebo tlačiarni použitím vhodného kábla USB. Dok nemôžete naraz pripoji k počítaču aj tlačiarni.  Kábel USB používaný na pripojenie k počítaču alebo tlačiarni inej značky ako HP má katalógové	#	Ikona	Popis
IN na doku, napájací kábel zastrčte najprv do sieťového napájacieho adaptéra, a potom do sieťovej zásuvky. Ak sa v škatuli nachádza viac ak jeden napájací kábel, použite kábel vhodný pre sieťové zásuvky používané vo vašej krajine.  Sieťový napájací adaptér pre dok je zhodný s adaptérom používaným pre fotoaparáty typu R-series. Ak sa s dokom nedodáva žiadny napájac adaptér, použite ten, ktorý je súčasťou fotoaparátu  Dok pripojte k počítaču alebo tlačiarni použitím vhodného kábla USB. Dok nemôžete naraz pripoji k počítaču aj tlačiarni.  Kábel USB používaný na pripojenie k počítaču alebo tlačiarni inej značky ako HP má katalógové		ă	kábla s katalógovým číslom C6324-61601. Žltý konektor pripojte k obrazovému vstupu a červený konektor ku zvukovému vstupu na televíznom
vhodného kábla USB. Dok nemôžete naraz pripoji k počítaču aj tlačiarni.  Kábel USB používaný na pripojenie k počítaču alebo tlačiarni inej značky ako HP má katalógové	2	DC IN	sieťového napájacieho adaptéra, a potom do sieťovej zásuvky. Ak sa v škatuli nachádza viac ako jeden napájací kábel, použite kábel vhodný pre sieťové zásuvky používané vo vašej krajine. Sieťový napájací adaptér pre dok je zhodný
alebo tlačiarni inej značky ako HP má katalógové	3	•	vhodného kábla USB. Dok nemôžete naraz pripojiť
Kábel USB používaný na pripojenie k tlačiarni HP má katalógové číslo Q2164-61600 (alebo 8121-0807) a dodáva sa v škatuli s fotoaparáton			

3 Odpojte všetky káble, ktoré sú pripojené k fotoaparátu. Potom podľa obrázka vložte fotoaparát do doku pre fotoaparát. Zadná časť fotoaparátu musí ukazovať smerom k okraju doku s dvomi tlačidlami.



### Nabíjanie náhradnej batérie

Do nabíjacej zásuvky doku vložte nabíjateľnú lítium-iónovú batériu, pričom šípky na hornej časti batérie (1) musia ukazovať smerom k zásuvke, ako je to znázornené na obrázku.

Batériu zatlačte do nabíjacej zásuvky tak, aby zacvakla posuvná poistka (2). (Posuvnú poistku musíte pri vyberaní batérie zatlačiť nahor.) Skontrolujte, či začal blikať indikátor nabíjania náhradnej batérie (strana 9).



**Upozornenie** Pred nabíjaním lítium-iónových batérií si dôkladne prečítajte časť **Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa batérie** na strane 21.

Pred prvým použitím nabíjateľnej batérie vo fotoaparáte skontrolujte, či je úplne nabitá. Nabíjanie novej batérie v doku môže trvať až 2,5 hodiny. V prípade úplne vybitej batérie to môže byť 3,5 hodiny. Batériu vo fotoaparáte môžete nabíjať súčasne s batériou v doku, batéria v doku sa však nabije rýchlejšie. (Podrobné informácie nájdete v časti Doby nabíjania batérie na strane 21.)

#### Indikátory a tlačidlá doku



#	Názov	Popis
1		<ul> <li>Zobrazuje stav nabíjania batérie a napájania.</li> <li>Stavy indikátora:</li> <li>Svieti – náhradná batéria v doku je plne nabitá.</li> <li>Bliká – náhradná batéria v doku sa nabíja.</li> <li>Nesvieti – v doku sa nenachádza žiadna náhradná batéria, alebo batéria je vložená nesprávne.</li> </ul>

#	Názov	Popis
podľa tol		Aktivuje pripojenie k počítaču alebo tlačiarni podľa toho, ktoré z týchto zariadení je pripojené k doku. Stavy indikátora nad týmto tlačidlom:
	Tlačiť	<ul> <li>Svieti – dok je pripojený k počítaču alebo tlačiarni.</li> <li>Bliká – signalizuje aktívne prepojenie medzi</li> </ul>
		fotoaparátom a počítačom alebo tlačiarňou.
3	Tlačidlo TV	Aktivuje pripojenie televízora, pri ktorom sa spustí prezentácia obrázkov. Stavy indikátora nad týmto tlačidlom:
	1 4	<ul> <li>Svieti – dok je pripojený k televízoru.</li> <li>Bliká – audio/video signál sa prenáša do televízora.</li> </ul>
4	Indikátor napájania	Zobrazuje stav nabíjania batérie fotoaparátu a napájania. Stavy indikátora:
		<ul> <li>Svieti – fotoaparát je v doku, dok je pripojený k napájaniu, náhradná batéria môže alebo nemusí byť v nabíjacej zásuvke doku a batéria fotoaparátu je úplne nabitá (alebo nie je nabíjateľná).</li> <li>Bliká – fotoaparát je v doku a batéria vo fotoaparáte sa nabíja.</li> </ul>
		<ul> <li>Nesvieti – dok nie je pripojený k napájaniu alebo fotoaparát nie je v doku.</li> </ul>

# Prenos obrázkov do počítača použitím doku

- 1 Skontrolujte nasledovné body:
  - Vložka pre dok pre váš fotoaparát je pripevnená k hornej časti doku pre fotoaparát. (Pozrite si krok 1 na strane 6.)
  - Kábel USB na pripojenie k počítaču prepája dok pre fotoaparát a počítač, sieťový napájací adaptér je pripojený k doku a napájací kábel je pripojený k sieťovému napájaciemu adaptéru a sieťovej zásuvke. (Pozrite si krok 2 na strane 7.)
  - Na počítači je nainštalovaný program HP Image Zone. (Pozrite si používateľskú príručku fotoaparátu.)
  - Ak používate počítač typu Macintosh, položka USB Configuration (Konfigurácia USB) v ponuke Setup (Nastavenie) fotoaparátu je nastavená na hodnotu Disk Drive (Disková jednotka). (Pozrite si používateľskú príručku fotoaparátu.)
- 2 Fotoaparát vložte do doku pre fotoaparát. Fotoaparát sa zapne automaticky.
- 3 Na doku stlačte tlačidlo Uložiť/Tlačiť 🗖 🗇 . Na počítači sa spustí program HP Image Transfer (HP Prenos obrázkov). Ak ste nastavili softvér na automatický prenos obrázkov z fotoaparátu, obrázky sa automaticky prenesú do počítača. V opačnom prípade na obrazovke Welcome (Vítame vás) kliknite na tlačidlo Start Transfer (Spustiť prenos). Ak fotoaparát obsahuje nejaké obrázky, ktoré boli vybraté na tlač alebo odoslanie e-mailom, tieto činnosti sa spustia po prenose obrázkov do počítača.

4 Keď sa počas prenosu objaví na obrazovke počítača hlásenie Finished (Dokončené), vaše obrázky boli uložené a zdieľajú sa. Fotoaparát môžete nechať v doku, aby sa nabila batéria fotoaparátu.

# Tlač obrázkov použitím doku

- 1 Skontrolujte nasledovné body:
  - Vložka pre dok pre váš fotoaparát je pripevnená k hornej časti doku pre fotoaparát. (Pozrite si krok 1 na strane 6.)
  - Kábel USB na pripojenie k tlačiarni HP (alebo kábel USB na pripojenie k počítaču, ak máte tlačiareň inú ako HP) prepája dok pre fotoaparát a tlačiareň a napájací kábel je pripojený k doku. (Pozrite si krok 2 na strane 7.)
  - Tlačiareň je zapnutá a je v nej vložený papier. Informácie o nastavení tlačiarne nájdete v návode na používanie fotoaparátu.
- 2 Fotoaparát vložte do doku pre fotoaparát. Fotoaparát sa zapne automaticky.
- 3 Stlačením tlačidla Uložiť/Tlačiť 

  po na doku fotoaparátu spustite dialógové okno tlače. Na fotoaparáte sa zobrazí ponuka Print Setup (Nastavenie tlače). Ak ste už vybrali obrázky vo fotoaparáte určené na tlač, v ponuke Print Setup (Nastavenie tlače) sa zobrazí počet vybratých obrázkov. V opačnom prípade sa zobrazí nápis Images: ALL (Obrázky: VŠETKY).

- 4 Ak sú všetky nastavenia v ponuke Print Setup (Nastavenie tlače) správne, stlačením tlačidla Menu/OK (Ponuka/OK) na fotoaparáte alebo diaľkovom ovládači doku spustite tlač. Prípadne môžete nastavenia v ponuke Print Setup (Nastavenie tlače) zmeniť použitím tlačidiel so šípkami na fotoaparáte alebo diaľkovom ovládači fotoaparátu a potom stlačením tlačidla Menu/OK (Ponuka/OK) spustiť tlač.
- POZNÁMKA Na obrazovke Print Setup (Nastavenie tlače) je ukážka tlače zobrazujúca rozloženie strany, ktoré sa použije na tlač. Ukážka tlače sa aktualizuje pri zmene nastavení možností Print Size (Veľkosť tlače) a Paper Size (Veľkosť papiera).
- 5 Po dokončení tlače môžete fotoaparát nechať v doku, aby sa nabila batéria fotoaparátu.

## Zobrazenie obrázkov na televízore použitím doku


- 1 Skontrolujte nasledovné body:
  - Vložka pre dok pre váš fotoaparát je pripevnená k hornej časti doku pre fotoaparát. (Pozrite si krok 1 na strane 6.)
  - Audio/video kábel prepája dok pre fotoaparát a televízor a napájací kábel je pripojený k doku. (Pozrite si krok 2 na strane 7.)
- TIP Ak na vašom televízore nemôžete nájsť vstupné konektory pre obraz a zvuk, do ktorých sa pripájajú konektory audio/video kábla, môžete použiť vstupné konektory pre obraz a zvuk na videorekordéri alebo DVD prehrávači pripojenom k vášmu televízoru.

- 2 Fotoaparát je nastavený v závislosti od jazyka zvoleného pri inštalácii fotoaparátu na vysielanie videosignálu NTSC alebo PAL do televízora. Formát NTSC sa používa hlavne v Severnej Amerike a Japonsku, zatiaľ čo formát PAL sa používa najmä v Európe. Ak váš televízor na základe predvoleného nastavenia jazyka prijíma odlišný videosignál, musíte zmeniť nastavenie televíznej konfigurácie vo fotoaparáte. (Pozrite si používateľskú príručku fotoaparátu.)
- 3 Váš fotoaparát bude zdrojom televízneho signálu (podobne ako videorekordér alebo videokamera), preto musíte televízor nastaviť tak, aby prijímal obrazový vstup z externého zdroja videosignálu (váš fotoaparát) namiesto z antény alebo rozvodu káblovej televízie. Informácie o tom, ako to urobiť, nájdete v používateľskej príručke televízora.
- 4 Fotoaparát vložte do doku pre fotoaparát. Fotoaparát sa zapne automaticky.
- 5 Stlačte tlačidlo TV i na doku alebo diaľkovom ovládači doku. Na televízore sa zobrazí prvý obrázok vo fotoaparáte. Na manuálnu navigáciu obrázkami vo fotoaparáte môžete použiť tlačidlá ▶, alebo stlačením tlačidla ▶/ II môžete spustiť automatickú prezentáciu všetkých obrázkov, prehrať všetky pripojené zvukové klipy alebo videoklipy a potom prejsť k nasledujúcemu obrázku.
- 6 Ak chcete skončiť prezentáciu, znova stlačte tlačidlo TV ፟.
- **POZNÁMKA** Po pripojení fotoaparátu k televízoru sa displej fotoaparátu vypne. Ponuky fotoaparátu však stále môžete používať, pretože sa zobrazujú na obrazovke televízora.

#### Používanie diaľkového ovládača


Diaľkový ovládač doku môžete používať na pozastavenie prezentácie, zväčšenie obrázka, otočenie obrázka, výber obrázka pre funkciu HP Instant Share (Okamžité zdieľanie spoločnosti HP) alebo označenie obrázka na tlač.

Pred použitím diaľkového ovládača musíte doň vložiť batériu. Odstráňte dvierka priestoru pre batériu na zadnej strane diaľkového ovládača pre dok a posuňte okrúhlu nenabíjateľnú batériu CR 2025 do diaľkového ovládača pólom + (kladný pól) smerom

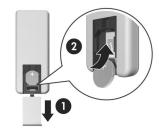

nahor, kým nezacvakne na miesto, ako je to znázornené na obrázku. Potom vráťte späť dvierka priestoru pre batériu.

#### Tlačidlá diaľkového ovládača doku

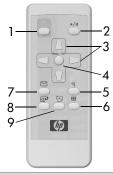

#	Tlačidlo	Popis
1	Tlačidlo 🚡 TV	Aktivuje pripojenie televízora a zobrazí prvý obrázok vo fotoaparáte na televízore (rovnako ako tlačidlo TV na doku).
2	Tlačidlo ▶/II Prehrať/ Pozastaviť	Spúšťa a pozastavuje prezentáciu obrázkov na televízore. Ak chcete pokračovať v zobrazovaní prezentácie, znova stlačte toto tlačidlo.
3	Tlačidlá ▲▼ a ◀ ▶	Tieto tlačidlá fungujú rovnako ako tlačidlá so šípkami na fotoaparáte. Tlačidlá ◀ ▶ používajte na manuálnu navigáciu v prezentácii.
		Keďže ponuky fotoaparátu sa dajú zobraziť na televíznom prijímači, tieto tlačidlá môžete použiť na navigáciu v ponukách.
4	Tlačidlo Menu/OK (Ponuka/ OK)	Funguje rovnako ako tlačidlo Menu/OK na fotoaparáte.

#	Tlačidlo	Popis
5	Tlačidlo 🔍 Zväčšiť	Zväčšuje obrázok podobne ako páčka transfokátora na fotoaparáte. Jeho opätovným stlačením sa nastaví ďalšia úroveň zväčšenia. Použitím tlačidiel so šípkami sa panoramuje po zväčšenom obrázku. Zväčšenie 1x sa obnoví stlačením tlačidla Zobraziť miniatúry
6	Tlačidlo <b>III</b> Zobraziť miniatúry	Zobrazuje miniatúry všetkých obrázkov ulože- ných vo fotoaparáte alebo obnoví zväčšenie obrázok na pôvodnú hodnotu 1x. Pomocou tlačidiel so šípkami sa môžete pohybovať v zobrazení miniatúr a tlačidlom Menu/OK (Ponuka/OK) môžete vybrať obrázok.
7	Tlačidlo M Okamžité zdieľanie spoločnosti HP	Funguje rovnako ako tlačidlo HP Instant Share (Okamžité zdieľanie spoločnosti HP) na fotoaparáte. Umožňuje vyberať obrázky na automatické odosielanie e-mailom použitím funkcie HP Instant Share (Okamžité zdieľanie spoločnosti HP).
8	Tlačidlo 「」 Tlačiť	Funguje rovnako ako tlačidlo Tlačiť na foto- aparáte. Umožňuje označiť aktuálny obrázok na tlač a upraviť počet kópií, ktoré chcete vytlačiť.
		Ak je dok pripojený k tlačiarni, po stlačení tohto tlačidla môžete podľa pokynov na obrazovke vytlačiť aktuálny obrázok a vybraté alebo všetky obrázky vo fotoaparáte.
9	Tlačidlo 🖰 Otočiť	Otočí obrázok o 90 stupňov doprava.

# Technická podpora

Informácie o postupe pri poskytovaní podpory a kontaktné informácie získate v používateľskej príručke fotoaparátu.

# Riešenie problémov

**POZNÁMKA** Ďalšie informácie o riešení problémov nájdete v časti venovanej riešeniu problémov v používateľskej príručke fotoaparátu.

•	•	
Problém	Možná príčina	Riešenie
Batérie fotoaparátu sa nenabíjajú	Batérie vo fotoaparáte sa nedajú nabíjať.	Nainštalujte nabíjateľnú lítium- iónovú batériu. Jednorazové batérie Duracell® CP-1 sa nedajú nabíjať.
a indikátor nabíjania na fotoaparáte svieti.	Fotoaparát nebol ponechaný v doku dostatočne dlho.	Fotoaparát treba nechať v doku pre fotoaparát aspoň na 4 až 7 hodín, aby sa batéria úplne nabila a aby prestal blikať indikátor nabíjania.
	Napätie batérií je príliš nízke na spustenie nabíjania.	Fotoaparát sa nepokúsi nabiť batérie, ktoré môžu byť poškodené alebo nadmerne vybité. Vyberte batériu z fotoaparátu a nabite ju v nabíjateľnej zásuvke doku. Potom ju skúste znova použiť vo fotoaparáte. Ak sa batéria nenabije v doku alebo vo fotoaparáte dostatočne, je pravdepodobne zlá. Zakúpte si novú lítium-iónovú batériu a skúste to znova.

Problém	Možná príčina	Riešenie
Batérie foto- aparátu sa nenabíjajú	Fotoaparát nie je dobre pripo- jený k doku.	Skontrolujte, či je fotoaparát úplne vložený v doku.
a indikátor nabíjania na fotoaparáte nesvieti.	Doku pre fotoaparát chýba elektrické napájanie.	Skontrolujte, či je napájací kábel pripojený k doku. Skontrolujte, či po vložení fotoaparátu do doku bliká indikátor napájania na doku.
Počítač nerozpoznal fotoaparát vložený v doku.	Dok je pripojený k počítaču cez rozbočovač USB alebo port USB na prednej strane počítača.	Kábel USB pripojte priamo k jednému z portov USB na zadnej strane počítača.
	Kábel USB prepájajúci dok s počítačom je zlý.	Skúste pripojiť fotoaparát k počítaču priamo použitím kábla, ktorým sa pripája k počítaču dok. Ak to funguje, problém nespôsobuje kábel. Ak to nefunguje, skúste použiť iný kábel USB.
	Na počítači nie je nainštalovaný program HP Image Zone.	Pokyny pre inštaláciu nájdete v používateľskej príručke fotoaparátu.
	Vyskytol sa problém s funkciou doku.	Otestujte funkciu doku odpojením napájacieho kábla od doku a následne pri podržaní tlačidiel na prednej strane doku pripojte napájací kábel znova k doku. Tlačidlá nechajte stále stlačené. Ak sa indikátory doku zapnú do 5 sekúnd (začnú blikať alebo svietiť), potom je dok plne funkčný.

Problém	Možná príčina	Riešenie
Obrázky sa nedajú zobraziť na televízore.	Televízor nie je nastavený na správny vstupný režim.	Televízor nastavte podľa používateľskej príručky televízora do režimu videa alebo vstupného režimu.
	Audio a video káble sú vymenené.	Skúste vymeniť audio a video káble na zadnej strane televízora, DVD prehrávača alebo videorekordéra.
	Nesprávny formát videosignálu (NTSC alebo PAL).	Zmeňte nastavenie televíznej konfigurácie fotoaparátu (pozrite si používateľskú príručku fotoaparátu).

## Doby nabíjania batérie

Miesto nabíjania batérie	Priemerná doba nabíjania <sup>*</sup>	Signalizácia dokončenia nabíjania
Vo fotoaparáte počas jeho pripojenia k doku	4 až 7 hodín (v závislosti od modelu fotoaparátu)	Indikátor napájania na doku sa <b>zapne</b>
V nabíjacej zásuvke doku	2,5 až 3,5 hodiny	Indikátor náhradnej batérie na doku sa <b>zapne</b>

<sup>\*</sup>Nabíjanie môže trvať dlhšie alebo kratšie v závislosti od podmienok a stavu vybitia batérie.

### Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa batérie

#### Používanie lítium-iónových batérií

- Batériu nerozoberajte ani neupravujte. Batéria obsahuje bezpečnostné a ochranné zariadenia, ktoré ak sa poškodia, môžu spôsobiť tvorbu tepla, výbuch alebo zapálenie batérie.
- Ak počas používania, nabíjania alebo skladovania batérie začne batéria vydávať nezvyčajný zápach, je horúca na dotyk, zmení farbu alebo tvar alebo bude vyzerať iným spôsobom nezvyčajne, okamžite ju prestaňte používať.
- V prípade úniku kvapaliny z batérie a jej vniknutia do očí si oko nedrhnite. Dobre ho vypláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekárske ošetrenie. Pri neošetrení môže tekutina vytekajúca z batérie poškodiť oči.

- Batériu nevystavujte pôsobeniu obyčajnej alebo slanej vody a dbajte na to, aby sa nenamočila.
- Batériu nehádžte do ohňa a nezohrievajte ju.
- Kladný a záporný pól batérie nespájajte žiadnym kovovým predmetom (napríklad drôtom).
- Batériu neprenášajte a neskladujte spolu s retiazkami, sponkami alebo inými kovovými predmetmi.
- Batériu neprepichujte klincami, neudierajte na ňu kladivom, nestúpajte na ňu a nevystavujte ju žiadnym silným nárazom.
- Nespájkujte priamo na batérii.
- **POZNÁMKA** Fotoaparát a dok sa môžu pri prevádzke a nabíjaní lítium-iónovej batérie zahrievať. Je to normálny jav.
- **POZNÁMKA** Lítium-iónovú batériu môžete ponechať vo fotoaparáte alebo v doku ľubovoľne dlho bez poškodenia batérie, fotoaparátu alebo doku. Ak to však nie je nutné, neskladujte batériu vo fotoaparáte. Nabité batérie vždy skladujte na chladnom mieste.

#### Nabíjanie lítium-iónových batérií

- Vo fotoaparáte alebo v doku nenabíjajte obyčajné batérie ani žiadne iné typy batérií.
- Lítium-iónovú batériu vložte do fotoaparátu a do doku so správnou orientáciou.
- Fotoaparát a dok používajte iba na suchom mieste.
- Lítium-iónovú batériu nenabíjajte na horúcom mieste, napríklad v blízkosti ohňa alebo priameho slnečného žiarenia.
- Pri nabíjaní lítium-iónovej batérie fotoaparát ani dok nezakrývajte.

- Fotoaparát ani dok nepoužívajte, ak vyzerá poškodený.
- Fotoaparát ani dok nerozoberajte.
- Pred čistením odpojte sieťový napájací adaptér HP z elektrickej zásuvky.
- Po nadmernom používaní môže lítium-iónová batéria zväčšiť svoj objem. Ak sa batéria vkladá do fotoaparátu alebo doku alebo vyberá von ťažko, prestaňte ju používať a vymeňte ju za novú. Starú batériu recyklujte.

## Nákup príslušenstva fotoaparátu

For information about purchasing accessories, go to www.hp.com (Worldwide).

For information about where to purchase accessories, go to www.hp.com/eur/hpoptions (Europe).

Nasleduje neúplný zoznam dostupného príslušenstva:

- Rýchlonabíjacia súprava HP Photosmart pre fotoaparáty HP Photosmart
   R-series – L1810A(nie je k dispozícii v Latinskej Amerike)
- Nabíjateľná lítium-iónová batéria HP Photosmart R07 pre fotoaparáty HP Photosmart R-series – L1812A
- Sieťový napájací adaptér HP Photosmart 3,3 V pre fotoaparáty HP Photosmart R-series – C8912A (nie je k dispozícii v Latinskej Amerike)
- Pamäťové karty HP Photosmart SD
  - Pamäťová karta HP Photosmart 128 MB SD C8897A
  - Pamäťová karta HP Photosmart 256 MB SD L1813A
  - Pamäťová karta HP Photosmart 512 MB SD L1814A

POZNÁMKA Pamäťové karty HP nie sú k dispozícii v ázijsko-pacifickej oblasti a v Latinskej Amerike.

- Vysokokvalitné puzdro HP Photosmart pre fotoaparáty HP Photosmart R-series – L1811A
- www.casesonline.com prejdite na adresu www.casesonline.com, kde si môžete navrhnúť vlastné puzdro vhodné pre váš fotoaparát HP Photosmart R-series. Vyberte si štýl, materiál a farbu puzdra pre fotoaparát.

# Príloha: Informácie o záruke a homologizácii

# Vyhlásenie o obmedzenej záruke spoločnosti Hewlett-Packard

Dok HP Photosmart R-series (C8887A) sa dodáva s 90-dňovou obmedzenou zárukou.

- Spoločnosť HP vám ako koncovému používateľovi zaručuje, že počas vyššie uvedeného obdobia, počnúc dňom kúpy, hardvér, softvér, príslušenstvo a spotrebný materiál od spoločnosti HP nebudú obsahovať chyby spôsobené materiálom a spracovaním. Ak spoločnosť HP obdrží upozornenie o takých chybách počas záručnej lehoty, produkty, ktoré sa ukázali ako chybné, podľa vlastného uváženia opraví alebo vymení. Vymenené produkty môžu byť nové alebo také, ktoré svojim výkonom zodpovedajú novým produktom.
- Spoločnosť HP vám zaručuje, že softvér HP počas vyššie uvedeného obdobia nezlyhá pri vykonávaní programových inštrukcií kvôli chybám materiálu a spracovania, pokiaľ bol správne nainštalovaný a používaný. Ak spoločnosť HP obdrží upozornenie o takých chybách počas záručnej lehoty, softvér, ktorý nevykonáva programové inštrukcie kvôli takýmto chybám, vymení.
- Spoločnosť HP nezaručuje, že prevádzka produktov HP bude nepretržitá alebo bezchybná. Ak spoločnosť HP nie je schopná akýkoľvek produkt v rámci záručných podmienok v primeranom čase opraviť alebo vymeniť, máte právo na náhradu nákupnej ceny obratom po vrátení produktu.

- Produkty spoločnosti HP môžu obsahovať prepracované súčasti, ktoré mohli byť príležitostne použité, ale svojim výkonom zodpovedajú novým súčastiam.
- Záruka spoločnosti HP sa nevzťahuje na chyby vyplývajúce z (a) nevhodnej alebo neadekvátnej údržby alebo kalibrácie, (b) použitia softvéru, rozhraní, súčiastok alebo doplnkov, ktoré neboli dodané spoločnosťou HP, (c) neautorizovanej modifikácie alebo zneužitia, (d) prevádzkovania v prostredí, ktoré nespĺňa publikované špecifikácie produktu, alebo (e) nevhodnej prípravy a údržby miesta, v ktorom sa produkt prevádzkuje.
- V ROZSAHU POVOLENOM MIESTNYMI ZÁKONMI SÚ VYŠŠIE UVEDENÉ ZÁRUKY VÝHRADNÉ A ŽIADNA INÁ ZÁRUKA ALEBO PODMIENKA, ČI UŽ PÍSOMNÁ ALEBO ÚSTNA, NIE JE VÝSLOVNÁ ANI IMPLICITNÁ A SPOLOČNOSť HP SA VÝSLOVNE ZRIEKA VŠETKÝCH IMPLICITNÝCH ZÁRUK ALEBO PODMIENOK OBCHODOVATEĽNOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITY A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. Niektoré krajiny/ regióny, štáty alebo provincie neumožňujú obmedzenie trvania implicitnej záruky, takže horeuvedené obmedzenia alebo výnimky sa na vás nemusia vzťahovať. Táto záruka vám poskytuje špecifické práva, pričom môžete mať aj iné práva, ktoré sa líšia podľa krajiny/regiónu, štátu alebo provincie.
- Obmedzená záruka spoločnosti HP je platná vo všetkých krajinách/regiónoch alebo lokalitách, v ktorých má spoločnosť HP zastúpenie pre daný produkt a v ktorých daný produkt predáva. Úroveň poskytnutého záručného servisu sa môže líšiť podľa miestnych štandardov. Spoločnosť HP nebude meniť formu, vybavenie ani funkčnosť produktu, aby umožnila jeho fungovanie

- v krajinách/regiónoch, v ktorých nikdy nemal fungovať z právnych alebo homologizačných dôvodov.
- NÁPRAVNÉ PROSTRIEDKY UVEDENÉ V TOMTO VYHLÁSENÍ O ZÁRUKE SÚ V ROZSAHU POVOLENOM MIESTNYMI ZÁKONMI JEDINÝMI A VÝLUČNÝMI NÁPRAVNÝMI PROSTRIEDKAMI PRE ZÁKAZNÍKA. S VÝNIMKOU VYŠŠIE UVEDENÝCH OKOLNOSTÍ, SPOLOČNOSť HP ANI JEJ DODÁVATELIA V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDÚ ZODPOVEDNÍ ZA STRATU ÚDAJOV ALEBO ZA PRIAME, ŠPECIÁLNE, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ŠKODY (VRÁTANE STRATY ZISKU ALEBO ÚDAJOV) ALEBO INÉ ŠKODY, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY, PORUŠENIA PRÁVA ALEBO INÝCH OKOLNOSTÍ. Niektoré krajiny/regióny, štáty alebo provincie neumožňujú výnimku alebo obmedzenie náhodného alebo následného poškodenia, takže hore uvedené obmedzenia alebo výnimky sa na vás nemusia vzťahovať.
- ZÁRUČNÉ PODMIENKY UVEDENÉ V TOMTO
   VYHLÁSENÍ, OKREM ZÁKONOM POVOLENÉHO
   ROZSAHU, NEVYLUČUJÚ, NEOBMEDZUJÚ ANI
   NEUPRAVUJÚ, ALE DOPĹŇAJÚ ZÁVÄZNÉ ŠTATUTÁRNE
   PRÁVA PLATNÉ PRE PREDAJ TOHOTO PRODUKTU
   KONCOVÝM ZÁKAZNÍKOM.

#### Likvidácia materiálov

Tento produkt spoločnosti HP obsahuje nasledujúce materiály, ktoré môžu na konci jeho životnosti vyžadovať špeciálne zaobchádzanie:

- nabíjateľná lítium-iónová batéria,
- lítiová/oxidovo-manganičitá batéria,
- olovo v spájke a kábloch niektorých súčiastok.

Likvidácia tohto materiálu môže byť regulovaná z dôvodu ochrany životného prostredia. Informácie o likvidácii alebo recyklovaní vám poskytnú miestne úrady alebo organizácia Electronic Industries Alliance (EIA) (www.eiae.org).